

ADVERTENCIA

Las operaciones de instalación, ajuste, inspección y mantenimiento deben ser realizadas únicamente por personal cualificado a cargo de la misma. Toda operación debe realizarse de conformidad con las normas y la legislación vigentes en materia de seguridad personal y el uso de herramientas de protección adecuadas.

A20 RESET DE ALARMA

Limpie el filtro de entrada de aire.

PROCEDIMIENTO 1 (REGULADORES VERSIÓN FIRMWARE ≥ 8 SOLAMENTE):

- Desde la página principal, presione ▲ una vez para acceder a la página "SERVICIO" (SERVICE)




- Mantenga presionado ◀ hasta que las horas de mantenimiento no vuelvan a ser 9000



PROCEDIMIENTO 2 (PARA TODOS LOS REGULADORES):

- Coloque el regulador en modo manual y desconecte los pasos insertados. Desde la página principal, presione el botón central para acceder a la página MENÚ PRINCIPAL (main menu)

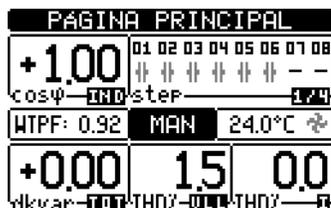

- Desde la página MENÚ PRINCIPAL, seleccione el icono de ENTRADA DE CONTRASEÑA (PASSWORD ENTRY) con ◀ y presione el botón central



- Inserta la contraseña 1000 y confirma colocando el cursor en el último ícono y presionando el botón central.



- Repita la operación en el paso 1, seleccione el ícono de MENÚ DE COMANDOS (COMMANDS MENU) y presione el botón central



5. Al presionar de ▼, seleccione el comando C16, presione el botón central y confirme.



RESET DE LA ALARMA A21

Después de llevar a cabo las operaciones requeridas, realice los pasos 1 a 4 del procedimiento 2, entonces al presionar ▼, seleccione el comando C17, presione el botón central y confirme.



RESET DE LA ALARMA A22

Después de llevar a cabo las operaciones requeridas, realice los pasos 1 a 4 del procedimiento 2, entonces al presionar ▼, seleccione el comando C18, presione el botón central y confirme.



INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA



ICAR by ORTEA NEXT

www.next.ortea.com – asistencia técnica: tech.cv@icar.com



ORTEA SpA
Via dei Chiosi, 21
20873 Cavenago Brianza – Milan – ITALY
Tel.: ++39 02 95917800